



Vor der Montage der Schienen bitte unbedingt die Flächen von Schmutz und Fettrückständen befreien, um eine optimale Klebeverbindung zu gewährleisten.

1

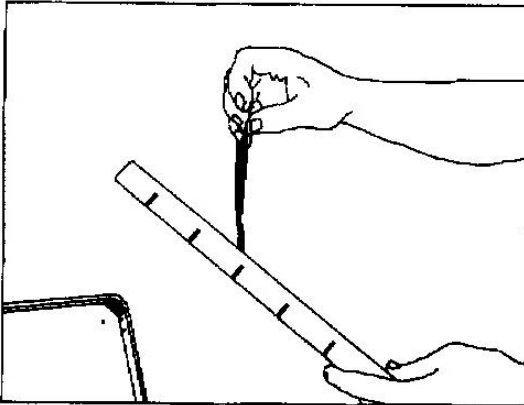

Schutzfolie von Rückseite der Führungsschiene abziehen


2

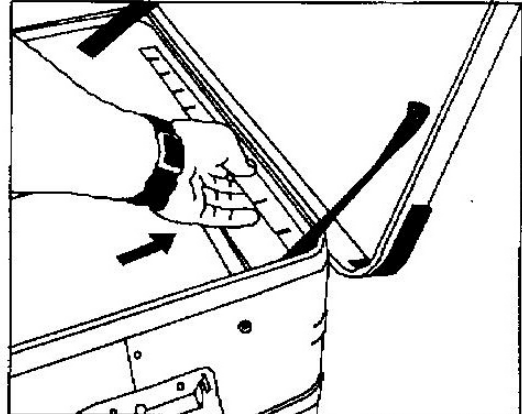

Führungsschiene ausrichten und andrücken.

Vorsicht! Auf Grund der hohen Klebekraft ist eine nachträgliche Korrektur nicht mehr möglich!


3

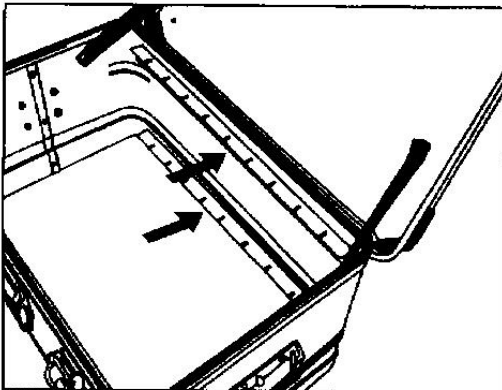

Untere Führungsschiene parallel zur Oberen ausrichten und andrücken.

Wichtig! Geschlitzte Seite muss nach oben zeigen!

4

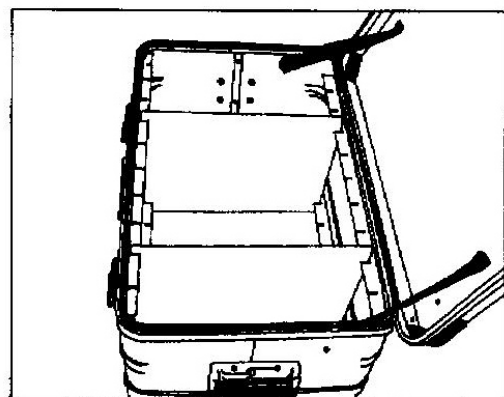

Trennwände nach Bedarf einsetzen

AUSRICHTUNG DER OBEREN FÜHRUNGSSCHIENE

Bei den 47 Liter Boxen sollte die obere Schiene knapp unterhalb des Rahmenprofils montiert werden. Bei der 90 Liter Box "B 90" ist die optimale Positionierung direkt über der oberen schmalen Sicke. Bei den Boxen "C 91" und "D 91" sollte die Schiene etwa 1 cm über der oberen Sicke angebracht werden.